



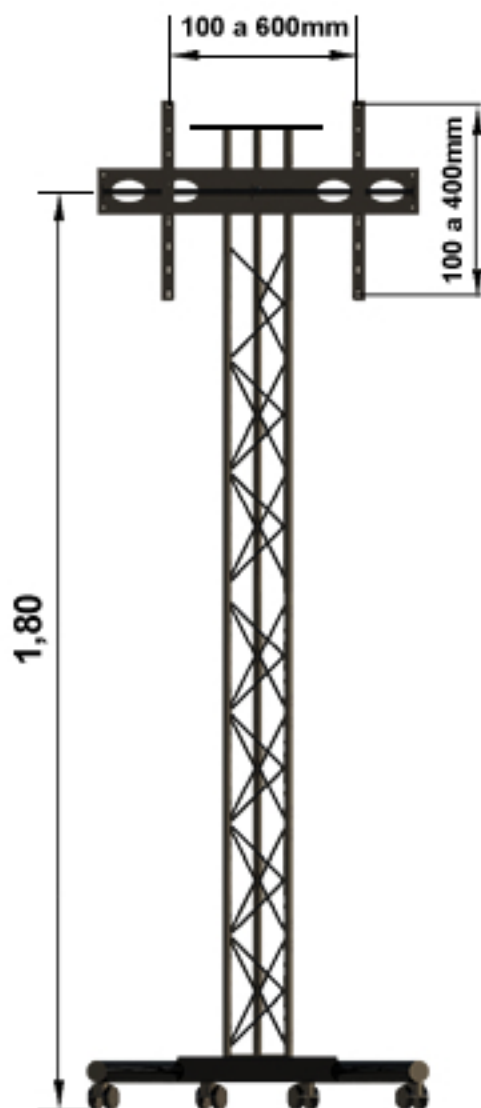


# Instrução Montagem

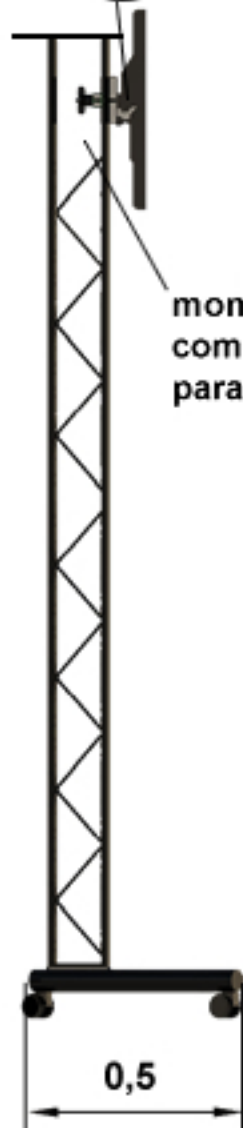

Detalhe do encaixe no suporte



Montagem do suporte na torre

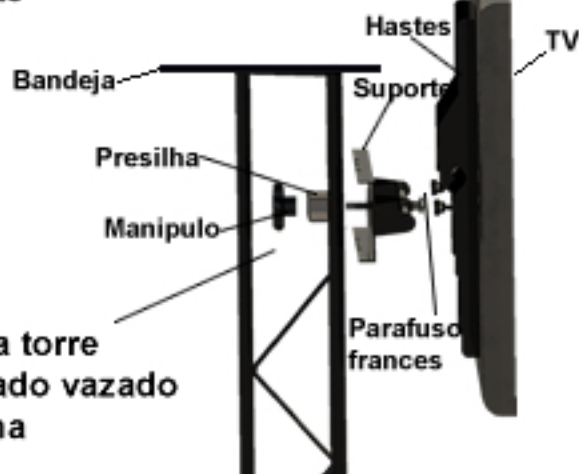

montar a torre com o lado vazado para cima

Montagem da torre na base com os parafusos  
Lado vazado para cima



acompanha :

- 4 parafusos m4x16
- 4 parafusos m5x16
- 4 parafusos m6x16
- 4 parafusos m8x25
- 3 parafusos 3/8" x 1"
- 2 parafusos franceses p/fixar a bandeja
- 2 borboletas 5/16" fixação bandeja
- 1 chave boca 14mm
- 1 conj.de suporte tv
- 1 base com rodizios
- 1 torre triangular 1,7m
- 1 bandeja de apoio 320x250mm

**Furação padrão VESA**

100X100mm - 200x200mm - 300X300mm -  
400X400mm - 400X600mm

